


Manuell installation av app:


Efter att filen med appen laddats ner, dvs "LlabBle10.zip".

Eventuellt kan du behöva starta "Files" och gå till "Nedladdningar" för att installera LlabBle från apk-filen:


1. Markera "LlabBle10.zip" och välj sedan att "Packa upp" filen app-release.apk.
2. Markera filen app-release.apk, snarlika meddelanden som de nedan kommer då att dyka upp. Men först måste du tillåta att "installera okända appar". Sannolikt tar dig Android till detta val automatiskt, välj då att tillåta installation från "Mina filer". Annars se instruktion här: <https://www.todoandroid.es/sv/hur-man-installerar-apk-appar-p%C3%A5-Android/>
Sedan välj: Fortsätt → Installera → Mer information:

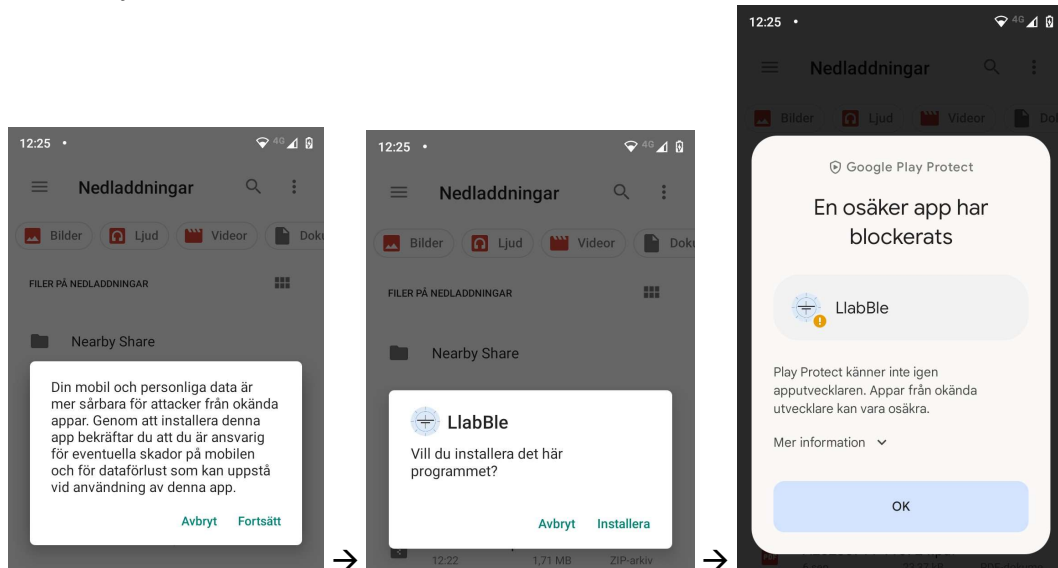


3. Välj "Installera ändå" och sedan "Öppna", nu kan du skanna efter systemet – tryck på "SCAN FOR LLAB BMS" och ge därefter appen tillåtelse (ALLOW) att använda blåtand:

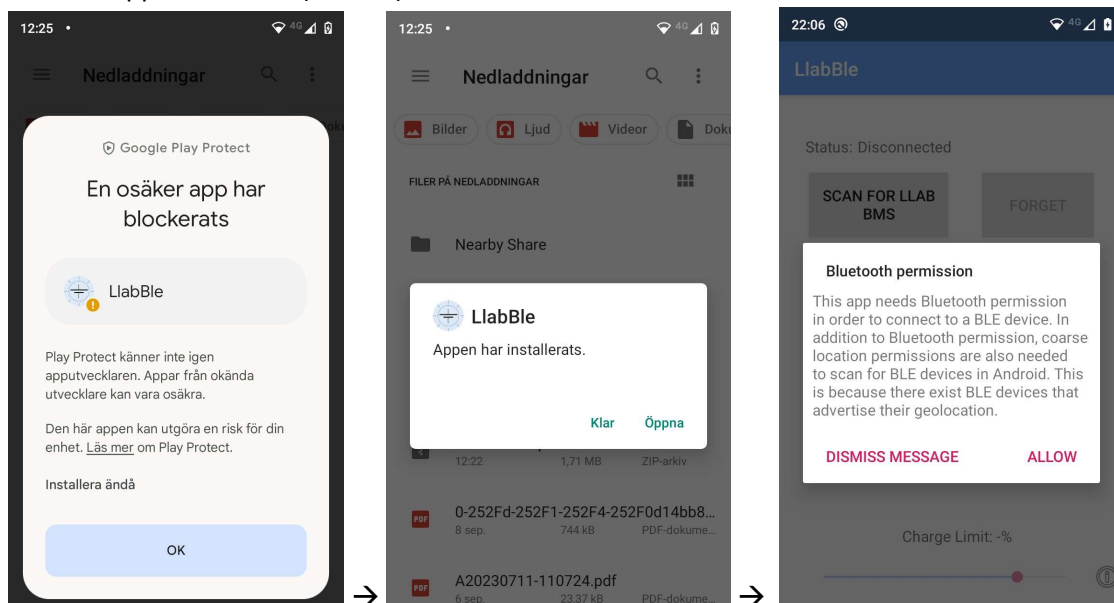


4. Ge i nästa skede också "LlabBle" tillåtelse att använda enhetens plats när appen används: (Se också till att blåtandskommunikation är aktiverat i din telefon eller surfplatta.)

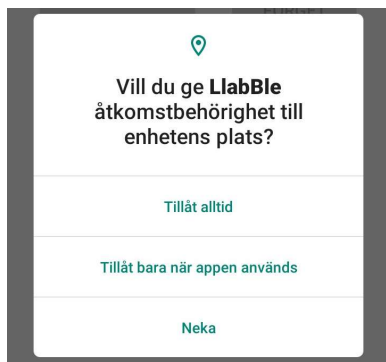

5. Tryck sedan ytterligare en gång på "SCAN FOR LLAB BMS", appen söker nu efter enheter i närheten. Om det finns en aktiv styrenhet i närheten finns det en rad där det står "Lagelab BMS", markera denna och tryck "SAVE", varvid enheterna kopplas upp mot varandra:
(Det kan finnas många andra blåtandsenheter i närheten och som visas i listan, siffrorna som står under namnet är deras "adress", siffran längst till höger är blåtandssignalens signal-styrka (-XX dB). Stort negativt värde betyder svag signal, som beror av avstånd och andra faktorer som dämpar radiosignalen.)

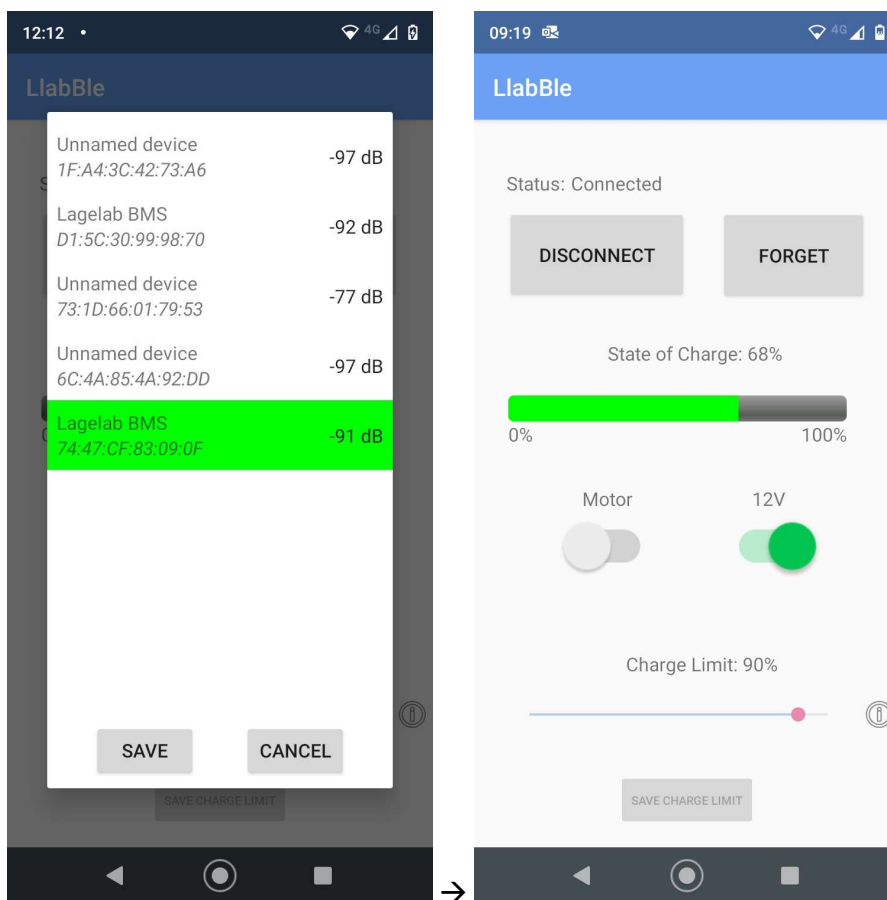

6. Nu är du uppkopplad och på startskärmen, här visas b.l.a. laddningsnivå och status på motorbrytare och 12V kraftutgång, om någon av dem är på, syns det på gröna färgen. Svajpa åt vänster för att se resten av vyerna. Det kan dröja upp till 10 sekunder innan det kommer några datavärden i de andra vyerna, som t.ex. kan se ut såhär: (I detta exempel finns inga värden under *Motor* och *Controller*, eftersom Motorbrytaren är avstängd.)

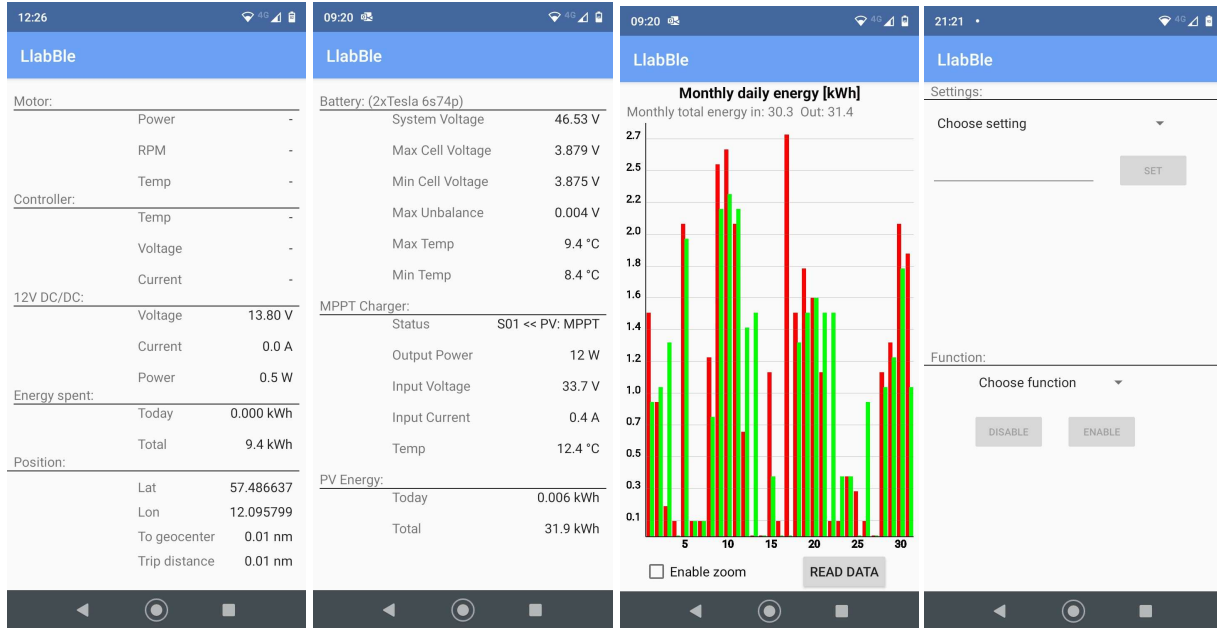

7. Mer om inställningar följer...